

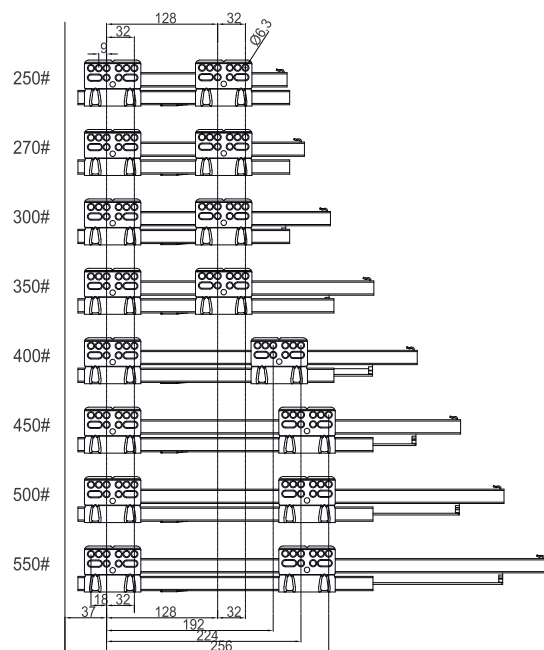


СХЕМА УСТАНОВКИ ЯЩИКОВ

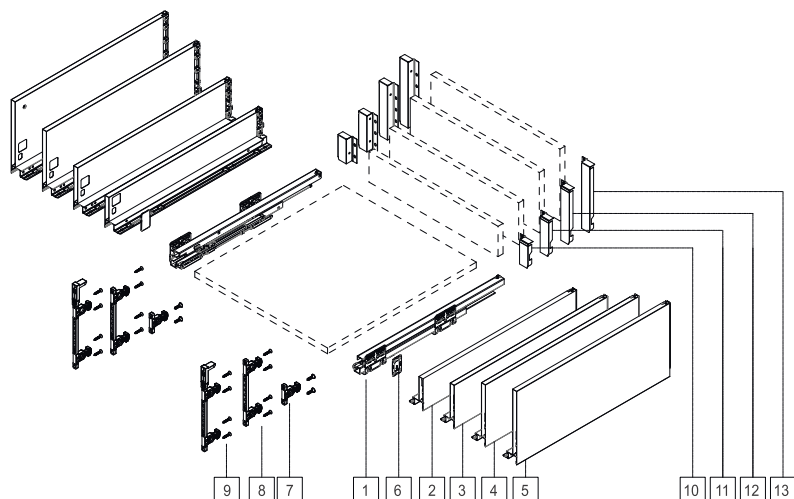


Дополнительно необходимо приобрести:

Соединители передней панели для внутренних ящиков

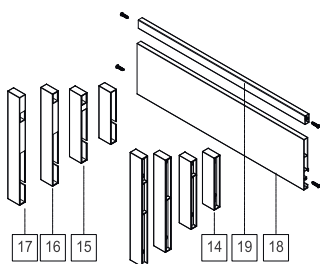

Соединители передней панели

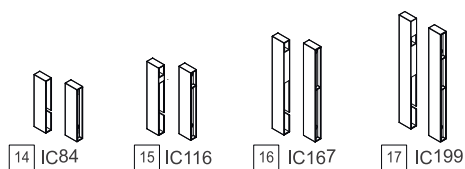



Передняя панель IFR 1200

Поперечный рейлинг
ISQR 1200



Прямоугольные рейлинги
NT RL

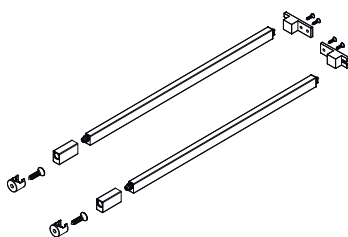


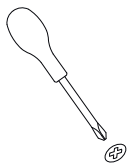

16 mm


Толщина ЛДСП 16мм

1. Установочные размеры


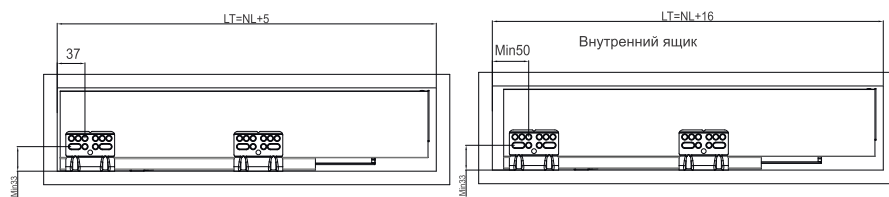


KB = Внешняя ширина фасада
LW = Внутренняя ширина фасада
NL = Номинальная длина направляющих


H84

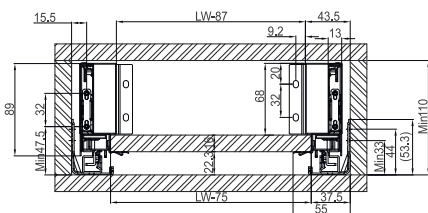


H116

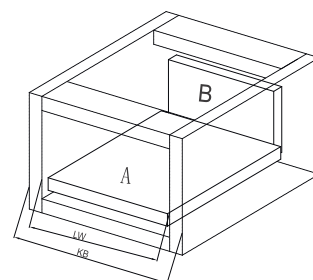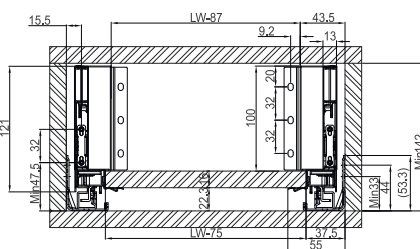


H167

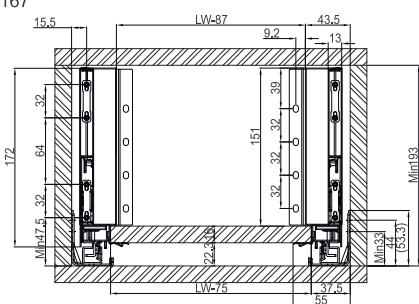

H199

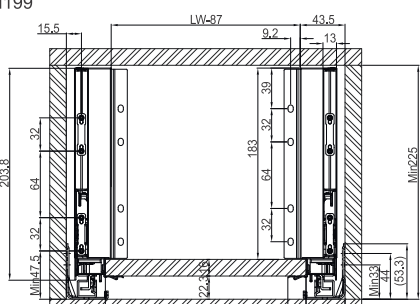


H84 + Прямоугольные рейлинги

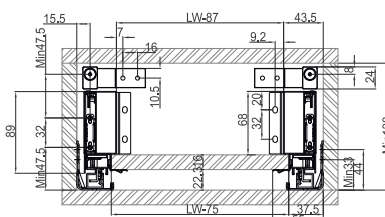


2. Размеры дна и задней стенки

Задняя стенка

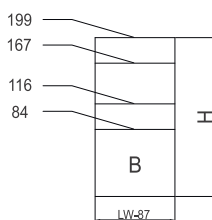


Дно

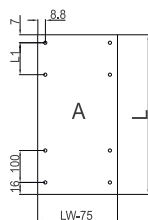


L=NL-24


Передняя панель

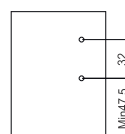


H84

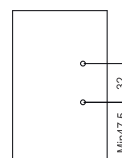

H116

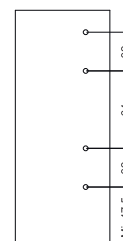

H167

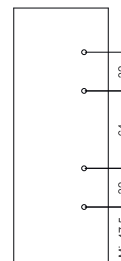


H199

Height	84	116	167	199
H(mm)	84	116	167	199

NL	250	270	300	350	400	450	500	550
L1(mm)	0	0	0	95	95	95	95	95

** Передняя панель внутреннего ящика

19 NT RL

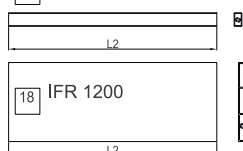

L2=LW-37


H84




H116




H167




H199



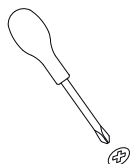


1: Монтаж задней стенки и дна

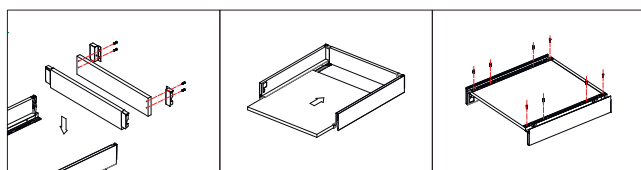


2: Монтаж передней панели


Деревянная передняя панель

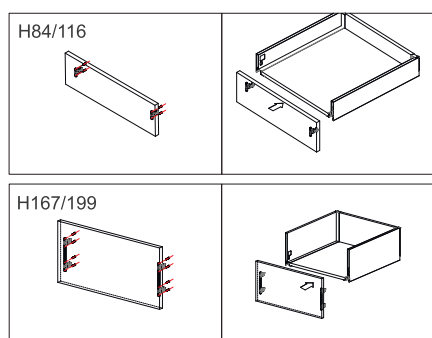


Передняя панель внутреннего ящика

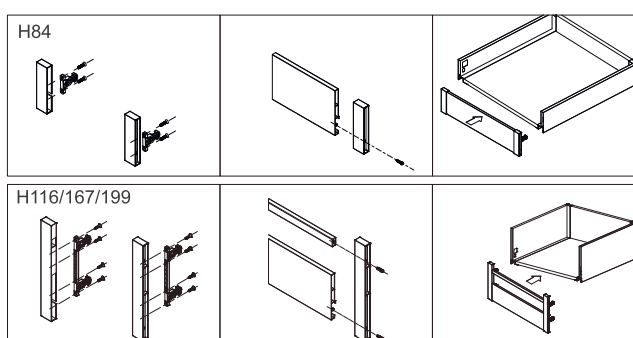


3: Регулировка

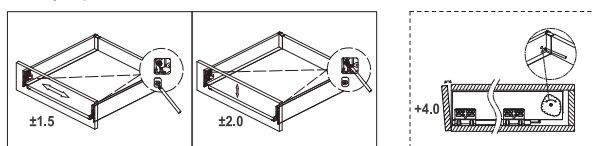


4: Монтаж направляющих

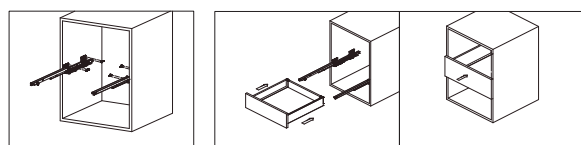

5: Демонтаж ящика

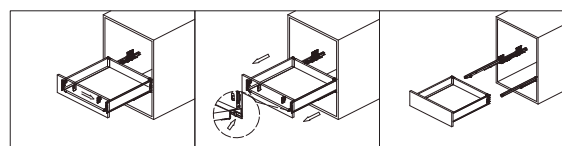


6: Демонтаж передней панели

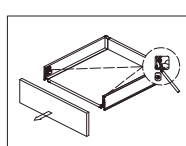


7: Прямоугольный рейлинг, если необходимо


Монтаж передних соединителей




Монтаж задних соединителей

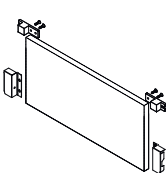

Монтаж передней заглушки на рейлинг

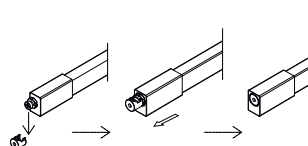

Монтаж задней заглушки на рейлинг

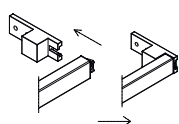

Демонтаж

