



LINEBOX

SOFT



ПОЛНОЕ
ВЫДВИЖЕНИЕ



НАГРУЗКА



КОЛИЧЕСТВО
ЦИКЛОВ




ПЛАВНОЕ
ЗАКРЫВАНИЕ

ЯЩИК НИЗКИЙ AQ LINEBOX H=70

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. НАПРАВЛЯЮЩИЕ (ЛЕВАЯ/ПРАВАЯ)


Длина NL:
500 мм





2. БОКОВЫЕ СТЕНКИ (ЛЕВАЯ/ПРАВАЯ)

Высота:
70 мм


Длина:
500 мм

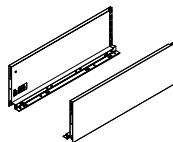


3. КРЕПЛЕНИЯ ЗАДНЕЙ СТЕНКИ (ЛЕВОЕ/ПРАВОЕ)

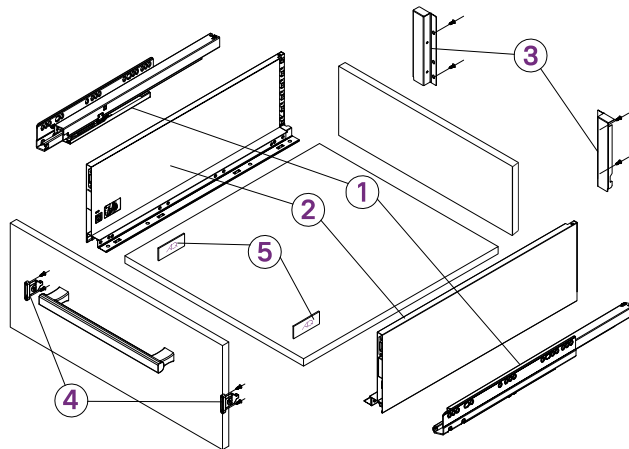

4. ФИКСАТОРЫ ФАСАДА С САМОРЕЗАМИ Ø4X20



5. ДЕКОРАТИВНЫЕ ЗАГЛУШКИ

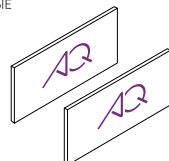

УСТАНОВочные РАЗМЕРы

РАССТОЯНИЕ ДО КРЕПЛЕНИЯ ФАСАДА = NF + 15,5
NF - НАЛОЖЕНИЕ ФАСАДА


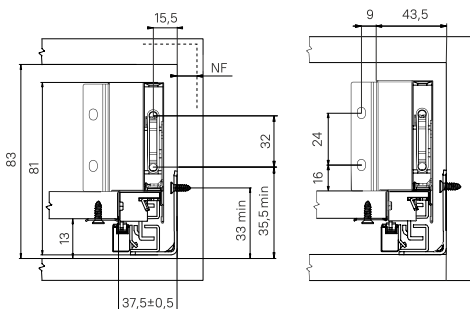


СХЕМА ПРИСАДКИ НАПРАВЛЯЮЩИХ

500 мм

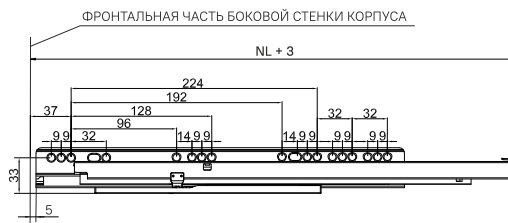


РАЗМЕР 37 ММ ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ НАКЛАДНЫХ ФАСАДОВ

РАСЧЕТ РАЗМЕРОВ ДЕТАЛЕЙ ЯЩИКА


LW - внутренняя ширина корпуса шкафа, мм
NL - номинальная длина направляющей, мм
S = 16 мм - толщина плитного материала

	H1, мм	H2, мм
НИЗКИЙ ЯЩИК 70 ММ	68	52


УСТАНОВКА ЗАДНЕЙ СТЕНКИ В ТОРЕЦ ДНА

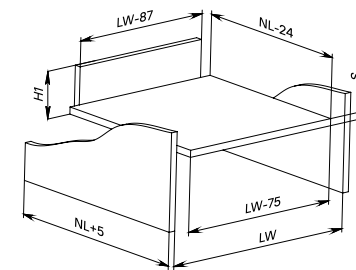

УСТАНОВКА ЗАДНЕЙ СТЕНКИ НА ДНО

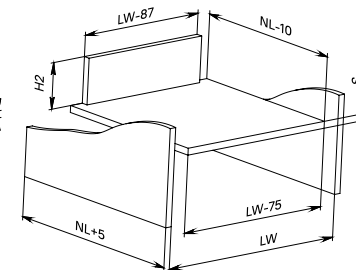


СНЯТИЕ ЯЩИКА

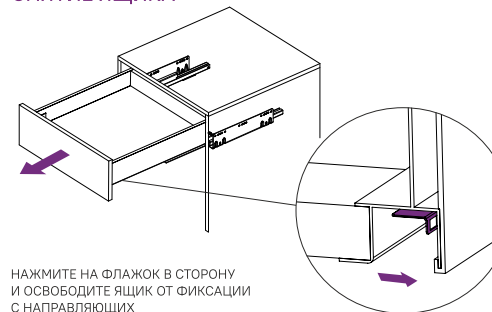

НАЖМИТЕ НА ФЛАЖОК В СТОРОНУ
И ОСВОБОДИТЕ ЯЩИК ОТ ФИКСАЦИИ
С НАПРАВЛЯЮЩИХ


СНЯТИЕ ФАСАДА

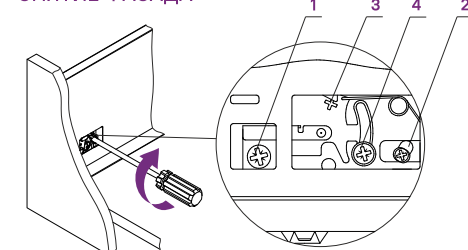

ДЛЯ СНЯТИЯ ФАСАДА СНИМИТЕ ЗАГЛУШКИ
ОСЛАБЬТЕ БЛОКИРОВОЧНЫЙ ВИНТ 4 И ПОВЕРНИТЕ ШЛИЦ 3
ОТВЕРТКОЙ ДО УПОРА В КРАЙНЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ И СНИМИТЕ ФАСАД:
- ДЛЯ ПРАВОЙ БОКОВИНЫ - ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СРЕЛКИ
- ДЛЯ ЛЕВОЙ БОКОВИНЫ - ПО ЧАСОВОЙ СРЕЛКЕ


СБОРКА, УСТАНОВКА ЯЩИКА И РЕГУЛИРОВКА ФАСАДА

1

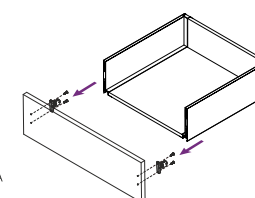


СОБЕРИТЕ ЯЩИК
ПРИКРУТИТЕ ФИКСАТОРЫ
К ФАСАДУ И СОЕДИНИТЕ ЕГО
С БОКОВЫМИ СТЕНКАМИ ЯЩИКА
ЕСЛИ ЭТОГО НЕ ПРОИЗОШЛО,
ОСЛАБЬТЕ БЛОКИРОВОЧНЫЙ ВИНТ 4
И ПОВЕРНИТЕ ШЛИЦ 3 ОТВЕРТКОЙ ДО УПОРА В КРАЙНЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ:
- ДЛЯ ПРАВОЙ БОКОВИНЫ - ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СРЕЛКИ
- ДЛЯ ЛЕВОЙ БОКОВИНЫ - ПО ЧАСОВОЙ СРЕЛКЕ

2

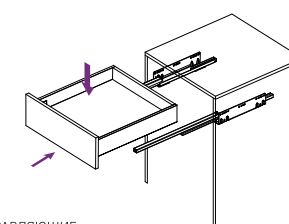

ВЫДВИНЬТЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ
УСТАНОВИТЕ НА НИХ СОБРАННЫЙ ЯЩИК
И ЗАДВИНЬТЕ ЕГО ДО ФИКСАЦИИ

3

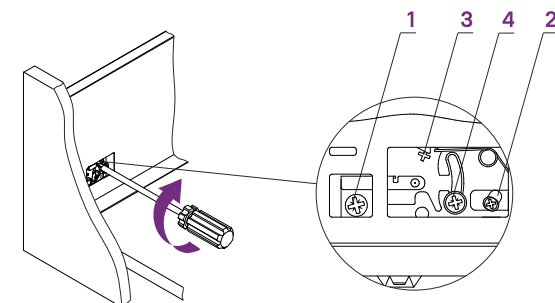

СНИМИТЕ ЗАГЛУШКУ
И ОСЛАБЬТЕ БЛОКИРОВОЧНЫЙ ВИНТ 4
ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ФАСАД ПО ВЕРТИКАЛИ
ПРИ ПОМОЩИ ВИНТА 2 (± 2,0 ММ)
ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ФАСАД ПО ГОРИЗОНТАЛИ
ПРИ ПОМОЩИ ВИНТА 1 (± 1,5 ММ)
ЗАЖМИТЕ ВИНТ 4 И ВСТАВЬТЕ ЗАГЛУШКУ